

Panasonic®

品番 SJ-MJ17
SJ-MJ18

ポータブルMDプレーヤー
Portable MD player
取扱説明書
Operating Instructions

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
■この取扱説明書と保証書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。保証
書は、「お買い上げ日・販売店名」な
どの記入を必ず確かめ、販売店からお受
け取りください。
■本書で使用しているイラストは
SJ-MJ17のシルバー色のものです。
色やモデルによって柄が異なります。



MDLP

この取扱説明書の印刷には、
植物性大豆油インキを使用
しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用
しています。

保証書付き 上手に使って上手に節電

RQT7055-S 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
F0403KN0 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお
約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	SJ-MJ17/SJ-MJ18		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 () -		
販売店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社
ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

主な仕様

再生時間 (水平に置いて連続再生したとき。■はエコモード時。)

使用電池	ステレオ (通常再生)	LP2 ステレオ (2倍長時間再生)	LP4 ステレオ (4倍長時間再生)
付属充電池(フル充電時)	約 36 / 37 時間	約 52 時間	約 65 時間
単 3 形パナソニック乾電池	約 57 時間	約 86 時間	約 115 時間
上記併用時	約 100 時間	約 140 時間	約 182 / 198 時間

フル充電時間：約 4 時間
再生時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

形 式：ミニディスクデジタルオーディオシステム
読み取り方式：半導体レーザー (= 780 nm) による非接触光学式
サンプリング周波数：44.1 kHz
圧縮 / 伸長方式：ATRAC / ATRAC3 方式
チャンネル数：2 チャンネル (ステレオ) / 1 チャンネル (モノラル)
周波数特性：20 Hz ~ 20,000 Hz (+ 0 dB ~ - 3 dB)
ワウ・フラッター：測定限界値以下
出力端子：ヘッドホン 32
実用最大出力：3.5 mW + 3.5 mW
電 源
充 電 式 電 池：DC 1.2 V (付属充電池)
乾 電 池：DC 1.5 V (単 3 形アルカリ乾電池 x 1 個)
寸法 (W x H x D)
本 体 寸 法：
SJ-MJ17 73.7 x 79.5 x 15.5 mm
SJ-MJ18 73.7 x 79.5 x 15.1 mm
最大外形寸法：76.2 x 80.2 x 16.9 mm (JEITA)
質 量：
SJ-MJ17 (充電池含む / 含まず) 約 96 g / 約 69 g
SJ-MJ18 (充電池含む / 含まず) 約 97 g / 約 70 g
充 電 器 (AC アダプター / バッテリーチャージャースタンド)
AC アダプター入力：AC 100 V 50 / 60 Hz 6 VA
AC アダプター出力 / チャージャー入力：DC 3.5 V 0.5 A
チャージャー出力：DC 2 V 0.5 A

バッテリーチャージャースタンドに本体を置いていないときの消費電力...約 0.1W
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
1 ドルビーラバトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

故障かな！？

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


再生できない 表示がでない	インサイドホン、リモコンのプラグは奥まで入っていますか。 ホールド状態になっていませんか。(⇨ 5 ページ) 電池が消耗していませんか。(⇨ 6 ページ) (充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約 300 回。) 露がついていませんか。 (約 1 時間待ってから使用する。) レンズが汚れているかもしれません。MD レンズクリーナー (別売り: RP-CL310) でのお手入れをおすすめします。
1 曲目から再生 できない	ランダムになっていませんか。(⇨ 7 ページ) リジューム機能がはたらいていませんか。(⇨ 5 ページ) “MEMO” が表示していませんか。 (メモリー再生を解除する⇨ 7 ページ) “*” が表示していませんか。 (グループ再生を解除する⇨ 8 ページ)
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がある	インサイドホン、リモコンのプラグは奥まで入っていますか。 プラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。
イントロスキャンメモ リー再生ができない	“*” が表示していませんか。 (グループ再生を解除する⇨ 8 ページ)
グループ再生が できない	“INTRO” または “MEMO” が表示していませんか。 (イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する⇨ 7 ページ)
リピート、ランダム、 グループ、イントロ スキャンメモリー再 生が解除されている	ふたの開閉または電池交換をすると通常再生になります。
本体が動かない	電池をいったん取り出してみてください。

充電しても 再生時間が短い	長期間使用しなかった後は、充電しても通常の再生時間より短くなることがあります。何回か使うと、通常に戻ります。
充電中、AC アダ プターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
ボタンを押すと光イン ジケーターが点滅する	ホールド状態になっていませんか。 (⇨ 5 ページ)
音が出ているのに 表示がでない	エコモードになっていませんか。 (解除する⇨ 8 ページ)

こんな表示が出たら

BLANK	ディスクに音楽が録音されていません。
NoDISC	ディスクが入っていません。
HOLD	ホールド状態です。(⇨ 5 ページ)
T-READ	ディスク情報を読み込み中です。
ERROR	ディスク情報を読み込み中、または再生中に異常が発生しました。 電池をいったん取り出してみてください。 それでも直らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
NO BAT	充電式電池を入れずに、バッテリーチャージャー スタンドに本体を置いています。
NO GRP	グループ設定されてないディスクが入っています。
END	ディスク全曲を予約済みです。
FULL	予約曲が最大 (16 曲) になっています。

English control guide (英語の簡易操作説明)

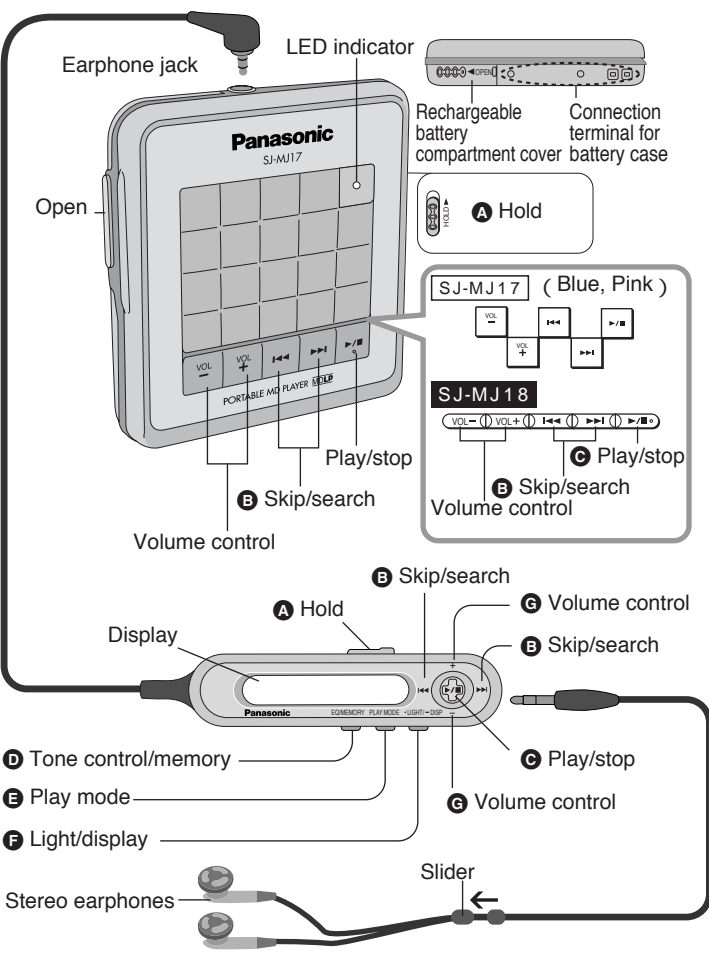




- A This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.
- B ■ Skip
Main unit: Press.
Remote control: Move toward [◀◀] or [▶▶].
■ Search
Main unit: Press and hold during play.
Remote control: Move toward [◀◀] or [▶▶] and hold.
- C ■ Play Press.
■ Stop Press.
After about 10 seconds the power goes off automatically.
• If you press [▶/■] again, play resumes from the point where it left off (RESUME).
- D ■ Changing the sound quality
Each time the button is pressed:
NORMAL: Release
XBS-1: Boosts the bass
XBS-2: More powerful version of XBS-1
TRAIN: Reduces sound leaks and listening fatigue
Each time the button is pressed and held:
SrndOFF: Release
Srnd-1: Srnd: Surround (live)
Srnd-2: sound presence
Srnd-3:
• Sound quality cannot be changed during Introscon or when Memory Playback is stopped (right).
• You can also use surround in combination with NORMAL, XBS-1, XBS-2 and TRAIN.
- E ■ Repeat play/ Random play
Each time the button is pressed:
1- : 1 track repeat
2- : All track repeat
RANDOM: Random
Only while stopped
INTRO or MEMO: Introscon Memory
No display: Release
- F ■ To turn the display on
Press.
■ Changing Display Contents
Press and hold.
- G Move toward [+] or [-].



- Remote control only
- Program play (Introscon Memory)
• After play has started, press [▶/■] to stop.
• If “*” is displayed, press and hold [PLAY MODE] until “GRPOFF” appears.
1 Press [PLAY MODE] a few times until “INTRO” is displayed.
2 Press [▶/■].
• The beginning of each track (10 seconds) is played in order (Introscon).
3 Press [EQ/MEMORY] while the number of the track you wish to register is flashing.
• Repeat this procedure to continue registering. (maximum of 16)
• Play is skipped if track is a registered program.
4 Press [▶/■].
Registration is completed.
5 Press [▶/■] while “MEMO” is on display. (Memory playback)
• Canceling introscon or memory play (registered contents remain)
While stopped, press [PLAY MODE].
Returns to normal play.
• Switching from normal play to memory play
1 While stopped, press [PLAY MODE] until “MEMO” is displayed.
2 Press [▶/■].
• Erasing registered contents
Stop memory play and after “MEMO” is displayed, press and hold [EQ/MEMORY] until “CLEAR” is displayed.
■ Group play
With this unit you can play a disc with a grouping of tracks set as a group but you cannot set a disc to a group on the MD using a MD recorder.
• After play has started, press [▶/■] to stop.
• If “INTRO” or “MEMO” is displayed, press [PLAY MODE] to cancel.
1 Press and hold [PLAY MODE] while stopped to select “* GRPON”.
2 To display the desired group
Move the [▶/■] button toward [◀◀] or [▶▶] and hold.
3 Press [▶/■] to start play.
• “NO GRP” is displayed when playing a disc without group settings.
• Canceling group play
While stopped, each time you press and hold [PLAY MODE]: * GRPON ↔ GRPOFF

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


危険

充電式電池は、付属のバッテリーチャージャースタンドを使って充電する指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


警告

分解・改造しない


 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止


ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む

 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない

 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。抜くときは、ACアダプター本体を持ちまっすぐ抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流(AC)100V以外での使用はしない


 たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない


 感電の原因になります。

ぬれ手禁止


乗り物を運転中は、インサイドホンで使用しない

 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない


 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる


 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない


 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は誤った使い方をしない


 ⊕と⊖は逆に入れない
充電しない
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない
(乾電池入りの乾電池ケースも同様です。)
被覆のはがれた電池は使わない

長期間使用しないときは、取り出しておいてください。取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


付属のACアダプターを使う

 指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない

 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

 そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ
もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。
(ホームページ：http://www.baj.or.jp)



ニッケル水素電池使用

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
保証書（表紙の下をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売
店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
補修用性能部品の保有期間
当社は、ポータブル MD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打
ち切り後 8 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

2 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、
お買い上げの販売店へご連絡ください。
保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます
ので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ
せていただきます。
修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完
了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	ポータブル MD プレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番		故障の状況	できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口 □
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ
ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ
します。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お
かけください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151				

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6011	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756				

中部地区

石川	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
				三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡櫛町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北 447-23 ☎ (083)986-4050
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125				

九州地区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区


沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

各部のなまえ / 接続


接続前に本機の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。
品番は 2003 年 4 月現在のものです。変更されることがあります。

本体

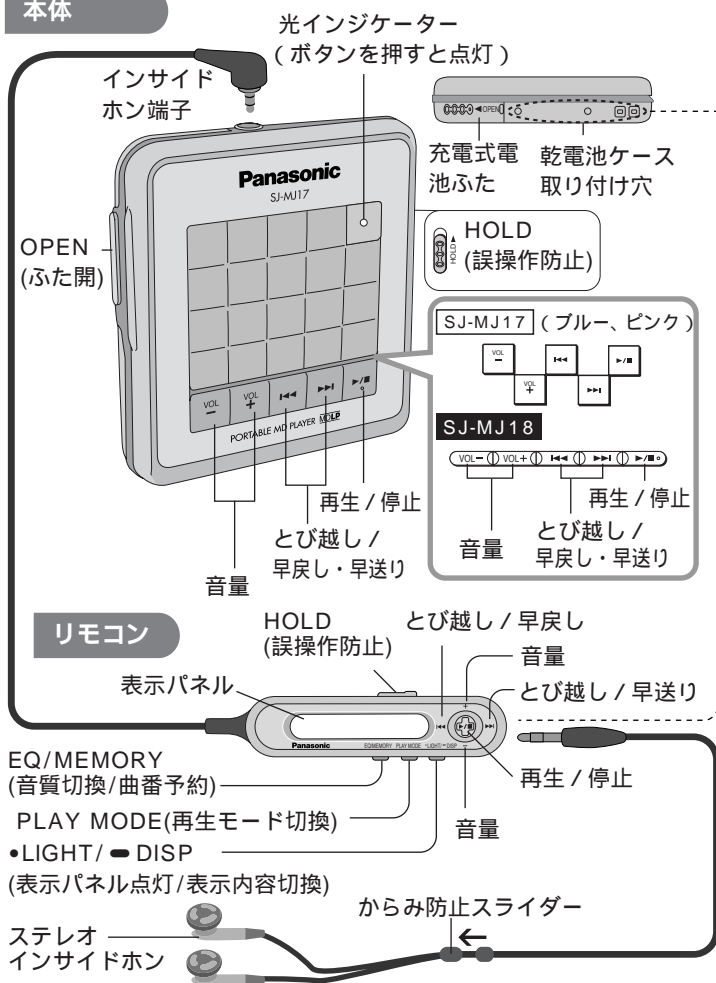

■乾電池ケース取り付け穴へ

別売り DC IN プラグアダプター (RP-WA10)

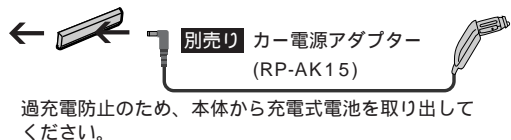

カーオーディオ



■リモコンのインサイドホン端子へ

別売り カーステレオカセットアダプター (SH-CDM10A)

音質は NORMAL、音量は本機を 20 ~ 23 にし、接続機器側で調整してください。

カーステレオにより使用できないものもあります。



スピーカー

別売り RP-SP28/RP-SP30 (アンプ内蔵)



その他の別売り品の紹介

インサイドホン：RP-HJ535/RP-HJ337
ヘッドホン：RP-HT870

付属品


ステレオインサイドホン (L0BAB0000174)



ジョイント式リモコン (付属は 1 種類です。)
(シルバー：RFEV043P-SH)
(ブルー：RFEV043P-AH)
(ピンク：RFEV043P-PH)



ニッケル水素充電式電池
ケース (RFC0076-K) から取り出してください

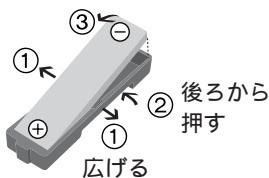

乾電池ケース (K3ZZ00200038)



AC アダプター (バッテリー
チャージャー専用)
(DE-953AA)



バッテリーチャージャースタンド (RFEB027G-K)



キャリングケース (RFC0069-C)



MDLP 再生

MDLP (長時間ステレオ録音; LP2、LP4) やモノラルモードで録音された曲も、自動的に判別して再生します。

ホールド(HOLD)機能

ボタン操作を受け付けないようにします。ホールド側にしておくと勝手に電源が入ったり、演奏が中断するなどの誤操作防止になります。本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

リジューム機能

前回停止したところから演奏します。ふたの開閉または電池の交換をすると解除されます。

イントロスキップメモリー再生

曲頭約 10 秒間の再生音を確認しながら、好みの曲を予約し、聞くことができます。(最大 16 曲まで)

エコモード

ディスプレイ表示と光インジケータを消灯させ、再生時間を長くすることができます。


光る液晶付きリモコン

表示パネルが、操作時約 9 秒間、スクロール中は最大約 20 秒間明るくなり、暗い所で見ると便利です。消灯時は[●LIGHT/●DISP]を押すと、点灯します。

買い替えはかつこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。
充電式電池は、別売り品を！ HHF-AZ01S/1B

電源の準備

充電式電池 購入直後もまず充電!

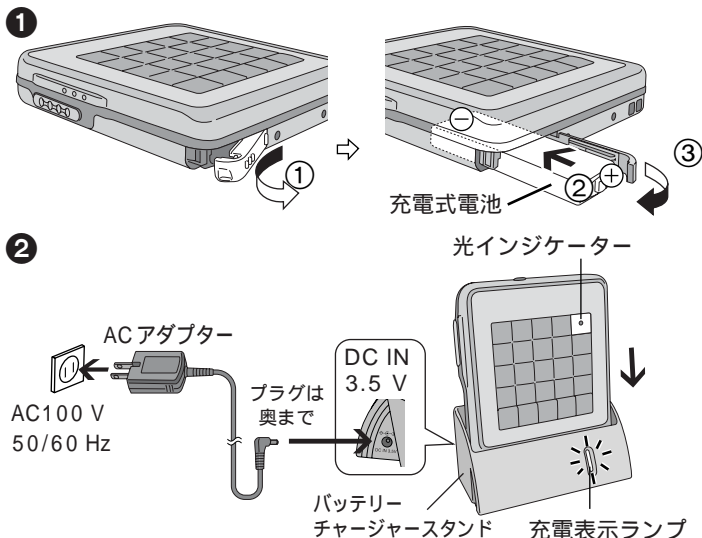

光インジケーターと充電表示ランプ


充電中 点滅

充電完了 点滅間隔が長くなる(約5秒間の消灯)

フル充電時間: 約4時間

フル充電する場合は、電源「切」状態で充電してください。充電しながら再生できます。充電中は充電表示ランプが点灯し、充電完了時は消灯します。(フル充電にはなっていません。) 電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。バッテリーチャージャースタンドに本体を置いていない状態でも約0.1Wの電力を消費しています。


乾電池 (別売り: 単3形アルカリ)

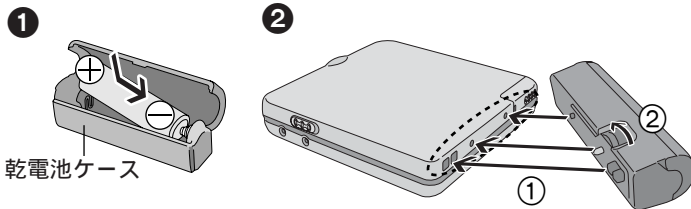

再生時間 (⇒ 1ページ「主な仕様」)

充電式電池と乾電池を併用すると長時間使用できます。


電池残量表示

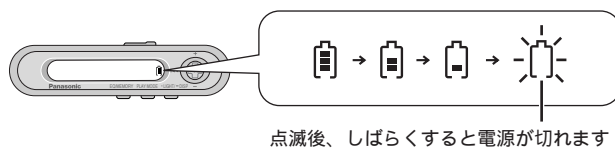


電池交換すると、設定は初期設定に戻ります。初期設定は、音量はVOL12、操作確認音は「入」、コントラストはCONT10、エコモードはOFF、音質はNORMAL、SrndOFFで、通常再生です。

まず聞いてみよう


再生

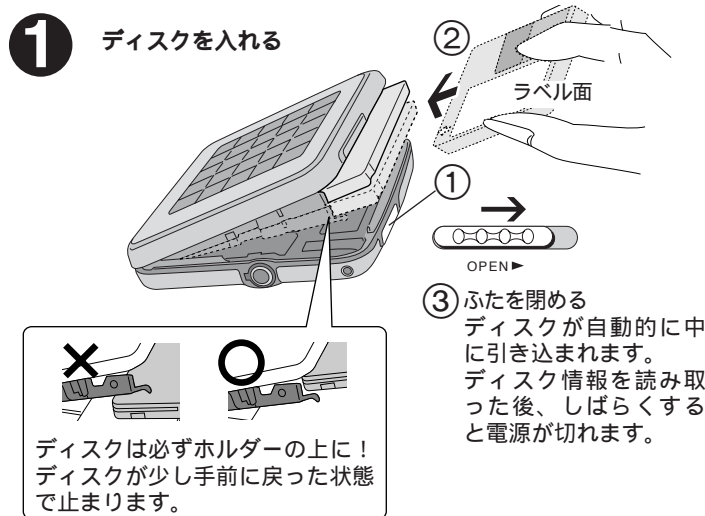

停止 ⇒ 電源「切」

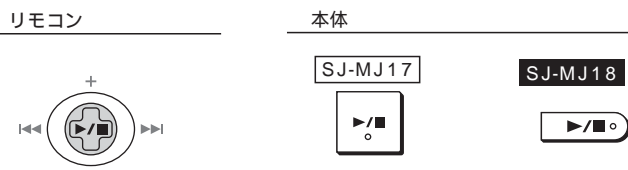

再生中に押す ⇒ 約10秒後、自動的に電源が切れます。

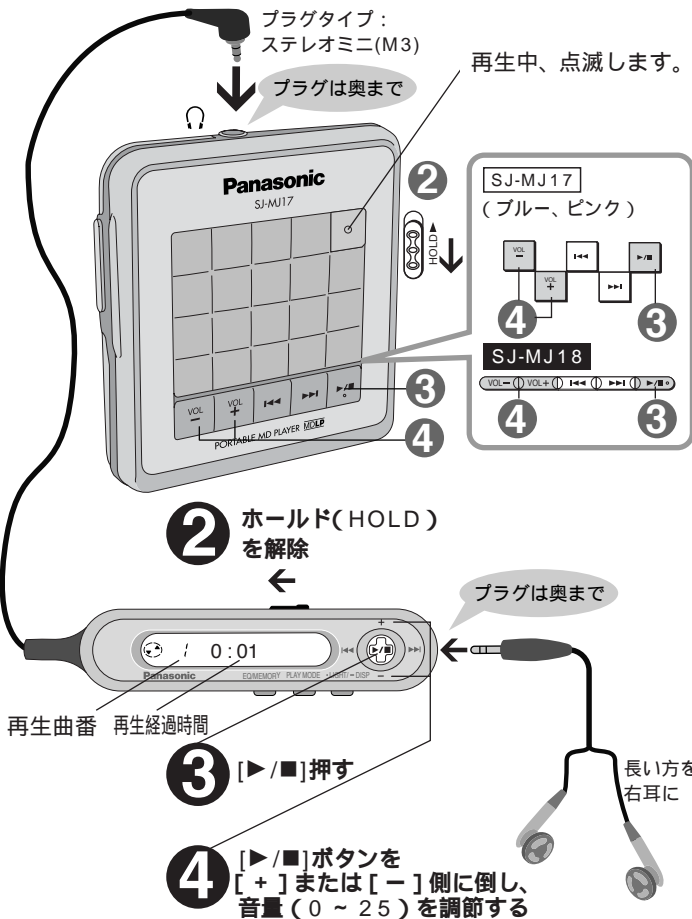

もっと使いこなそう

早送り・早戻し（サーチ）

リモコン	本体
再生中に倒し続ける	再生中に押し続ける

繰り返して聞く（リピートプレイ）/順不同に聞く（ランダムプレイ）

[PLAY MODE]を押すたびに

1 曲 全曲 順不同に 表示なし
繰り返す 繰り返す 聞く (解除)

RANDOM → **INTRO** → **MEMO**

イントロスキャン
メモリー再生

ランダム中は、再生し終わった曲へのスキップ、サーチはできません。
グループ再生時は、停止中でも“INTRO”または“MEMO”を表示しません。

予約順に聞く（イントロスキャンメモリー再生）

準備：
一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、停止中にする。
“*”が表示していたら：[PLAY MODE]を“GRPOFF”と表示するまで押し続ける。

1 “INTRO”と表示するまで
[PLAY MODE]を数回押す

2 [▶/■]を押す
曲頭 10 秒間を順に再生します。（イントロスキャン）
スキップができます。

3 予約したい曲番が点滅中に
[EQ/MEMORY]を押す
最終曲までくると、予約済の曲は、
とばして再生します。
この手順を繰り返す、予約します。
（最大 16 曲まで）
表示が消えたら：エコモードになっています。解除してください。
（⇨ 8 ページ）

4 [▶/■]を押す
予約完了です。

5 “MEMO”表示中に[▶/■]を押す（メモリー再生）
リピート、ランダムはできません。

イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する（予約内容は保持）
停止中に [PLAY MODE] を押す
通常再生に切り換わります。
メモリー再生は、再生中でも、解除できます。

通常再生からメモリー再生に切り換える

- 1 停止中に“MEMO”と表示するまで [PLAY MODE] を押す
- 2 [▶/■]を押す

とび越し（スキップ）

リモコン	本体
ポンと倒す	ポンと押す

音質を変える

[EQ/MEMORY]を押すたびに

NORMAL → **XBS-1** → **XBS-2** → **TRAIN**

通常の音質 迫力ある重低音 XBS-1を強調 音もれや聞き疲れを軽減

臨場感（サラウンド）をだす

[EQ/MEMORY]を押し続ける
表示中に操作するたびに切り換わります。

SrndOFF → **Srnd-1** → **Srnd-2** → **Srnd-3**

解除 サラウンド 1、2、3：異なる 3 つの臨場感
（お好みに合わせて選んでください。）

サラウンドは、NORMAL、XBS-1、XBS-2、TRAIN のそれぞれと組み合わせて聞くことができます。
イントロスキャン中、メモリー再生の停止中は、音質を変えることはできません。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.